


# Montageanleitung für Wickeltisch ROBUST

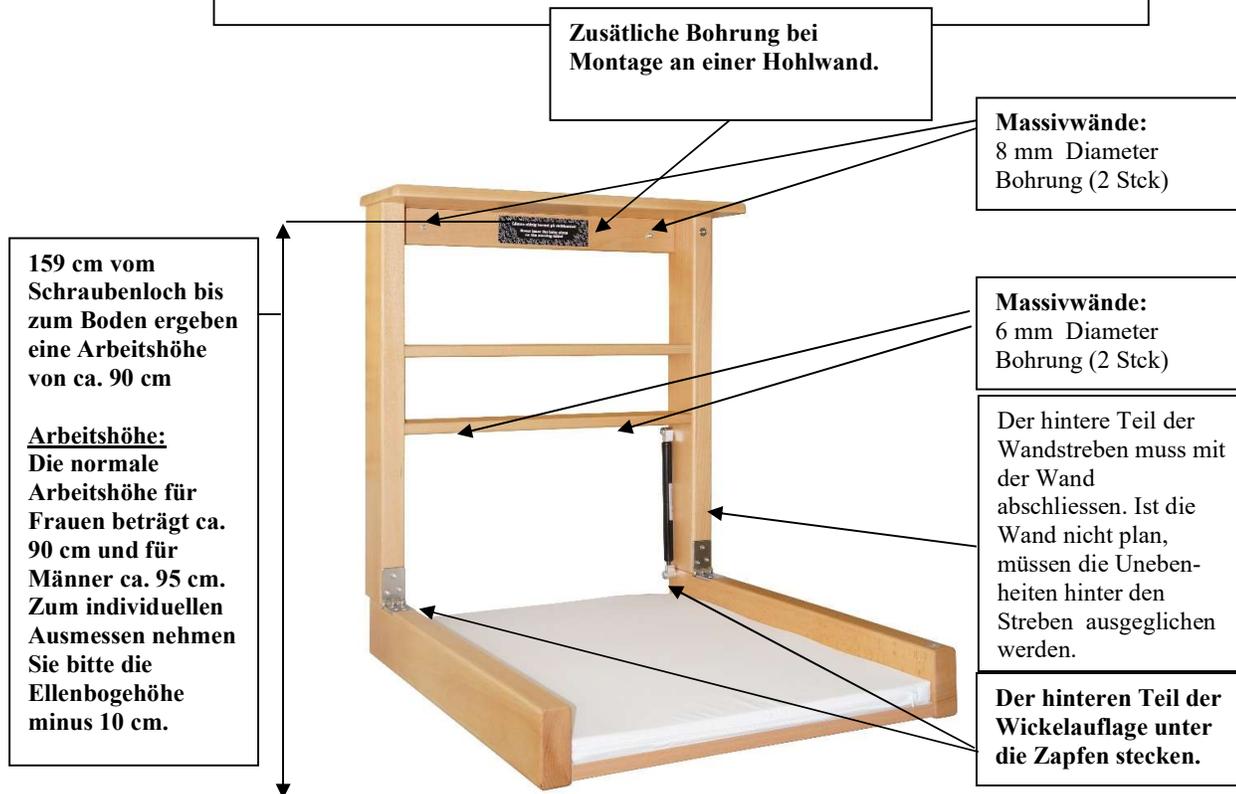

## Montage an Massivwände: s.o.

## Montage an Hohlwände (Vertäfelungen, Gipskartonwände etc.):

1. Für die vorgebohrten Löcher nehmen Sie bitte Hohlwanddübel/Gipskartondübel, Bohrdurchmesser 13 mm und je nach Wandstärke passende Schrauben, z.B. M6x45 mm oder M6x74 mm. Bitte beachten Sie bei der Anwendung der Dübel auf die in Deutschland vorgeschriebenen Bau- und Sicherheitsnormen.
2. Lokalisieren Sie die Verstrebungen der Wand. Der Abstand der einzelnen Verstrebungen beträgt höchstens ca. 60 cm. Bohren Sie die Löcher in Höhe und Abstand der vorgegebenen Bohrungen des Wickeltisch mit den mitgelieferten Schrauben fest.

## **Funktionskontrolle des Wickeltisches:**

Wenn der Wickeltisch hochgeklappt ist, muss das Schloss automatisch einrasten.

## **Belastungskontrolle:**

Belasten Sie den Wickeltisch nach der Montage mit 40 - 45 kg. Prüfen Sie den festen Halt aller Schrauben.

## **Sicherheitshinweis:**

Ohne montierte oder beschädigte Beschläge und Sicherheitshaken darf der Wickeltisch nicht benutzt werden. Ersatzteile können von Skötbordspecialisten AB oder anderen Lieferanten des Wickeltisches bezogen werden.

## **Pflegehinweise:**

Den Wickeltisch mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Flecken mit mildem Reinigungsmittel, wie Abwaschmittel o.ä. entfernen. Benutzen Sie kein Scheuermittel. Nach dem Reinigen, den Wickeltisch trocken nachwischen. Wenn die Gasfeder quietscht, versuchen Sie, die untere Schraube zu lösen.

Skötbordspecialisten AB, Gudmundsvägen 1, 237 41, Bjärred, Sweden  
Tel. +46-46 29 46 42, E-mail: [info@skotbord.com](mailto:info@skotbord.com)  
[www.wickeltisch.com](http://www.wickeltisch.com)